

H4054 | H4055

H4064 | H4065

GoSmart Εξωτερική περιστρεφόμενη
κάμερα IP-300 / IP-310 TORCH με Wi-Fi και
φως



Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις.....	2
Περιεχόμενα της συσκευασίας.....	3
Τεχνικές προδιαγραφές.....	4
Περιγραφή της συσκευής.....	5
Εγκατάσταση και συναρμολόγηση.....	6
Έλεγχοι και λειτουργίες.....	9
Συχνές ερωτήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.....	12

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις



Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου.

Μην χρησιμοποιείτε πολλαπλά καλώδια επέκτασης για την τροφοδοσία της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν αυξημένες θερμοκρασίες και κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά για να καθαρίσετε τη βρωμιά από το εξωτερικό της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε πάντα ένα στεγνό πανί για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές και ηλεκτροπληξία.

Μην λυγίζετε και μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο με δύναμη. Εάν υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην συνδέετε τη συσκευή με άλλες συσκευές, διαφορετικά μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη.

Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα με βρεγμένα ή υγρά χέρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον. Η μη τήρηση των προδιαγεγραμμένων συνθηκών λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή μόνιμη βλάβη στον εξοπλισμό.

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τον εξοπλισμό μόνοι σας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή μόνιμη βλάβη.


Η EMOS spol. s r.o. δηλώνει ότι τα προϊόντα H4054, H4055, H4064 και H4065 συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών. Ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα στην ΕΕ.

Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στον ιστότοπο <http://www.emos.eu/download>.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσει της γενικής άδειας αριθ. VO-R/10/07.2021-8, όπως τροποποιήθηκε.



Περιεχόμενο
συσκευασίας
Μονάδα κάμερας Γλικό
εγκατάστασης Εγχειρίδιο
χρήσης

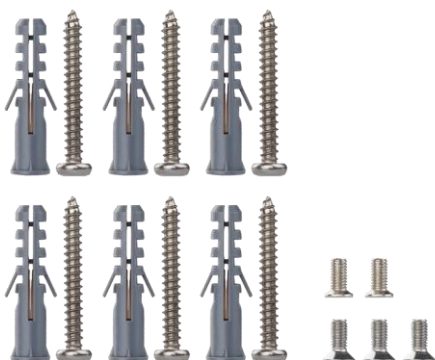



Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία: AC 100~240 V

Διαστάσεις: 74 × 131 × 260 mm

Καθαρό βάρος: 800 g Ανάλυση:

[H4054+H4055] 1 920 × 1 080 /

[H4064+H4065] 2304 × 1296

Αισθητήρας:

[H4054+H4055] 1/2.9" 2 Megapixel CMOS /

[H4064+H4065] 1/2.8" 3 Megapixel CMOS

Απόσταση IR: νυχτερινή όραση έως 10 m

Εύρος ανίχνευσης PIR: 10 m

Γωνία PIR: 120°

Αποθήκευση: GB), αποθήκευση στο σύννεφο, NVR

Λαμπτήρας: 12 W

Φωτεινή ροή: Μέγιστη 200-1 200 lm (ρυθμιζόμενη)

Θερμοκρασία χρωματισμού: 3 200 K


Βαθμός προστασίας: IP65

Εφαρμογή: EMOS GoSmart για Android και

iOS Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 2,4 GHz

(IEEE802.11b/g/n)

Ανακοίνωση

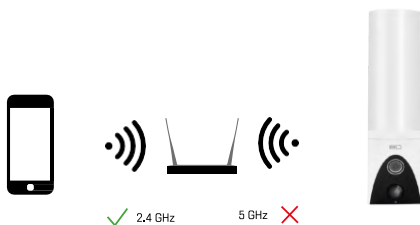

Η κάμερα υποστηρίζει μόνο Wi-Fi 2,4GHz (δεν υποστηρίζει 5GHz).




Περιγραφή της συσκευής

- 1 - Φως
- 2 - Μικρόφωνο
- 3 - Κάμερα
- 4 - Αισθητήρας κίνησης
- 5 - LED κατάστασης:
 - Η λυχνία LED είναι κόκκινη: το δίκτυο δεν λειτουργεί.
 - Η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: η συσκευή περιμένει να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.
 - Η λυχνία LED είναι μπλε: η κάμερα λειτουργεί σωστά.
- 6 - Μπλοκ ακροδεκτών για παροχή ρεύματος σε κάλυμμα με βύσμα
- 7 - Κουμπί RESET
- 8 - Υποδοχή κάρτας SD (έως 128 GB)

Εγκατάσταση και συναρμολόγηση

Εγκατάσταση της κάμερας στον τοίχο

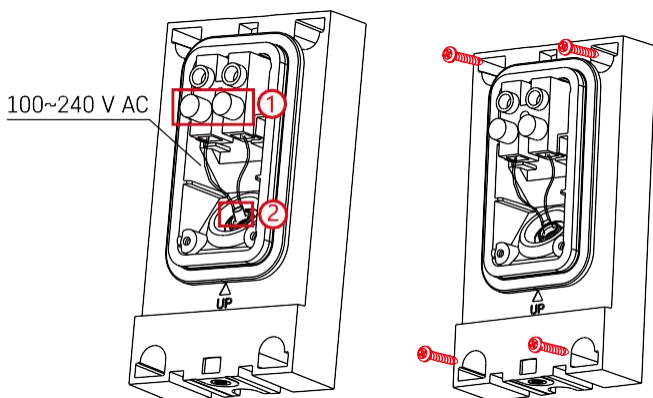

Χαλαρώστε τις βίδες σύσφιξης στο στήριγμα εγκατάστασης και τοποθετήστε τα καλώδια τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι περασμένα μέσα από την οπή του βραχίονα εγκατάστασης για να αποτρέψετε την είσοδο νερού. Σφίξτε τις βίδες. Τοποθετήστε το στήριγμα εγκατάστασης στο σημείο εγκατάστασης και βιδώστε το στη θέση του με τις παρεχόμενες βίδες.



Τοποθετήστε τη μονάδα κάμερας στο στήριγμα (στήριγμα εγκατάστασης). Βιδώστε τη μονάδα κάμερας με τις βίδες.




Σύζευξη με μια εφαρμογή

Εγκατάσταση της εφαρμογής EMOS GoSmart





Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android και iOS μέσω του Google play και του App Store. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον σχετικό κωδικό QR.

Βήματα στην εφαρμογή EMOS GoSmart για κινητά

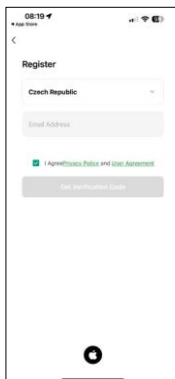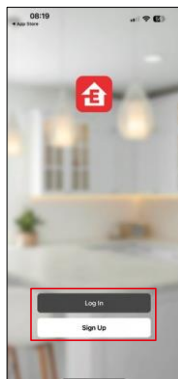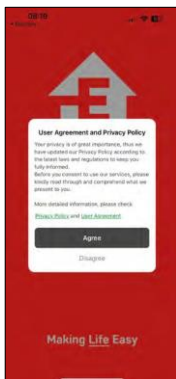

Ανοίξτε την εφαρμογή EMOS GoSmart και επιβεβαιώστε την πολιτική απορρήτου και κάντε κλικ στο κουμπι Συμφωνώ. Επιλέξτε την επιλογή εγγραφής. Εισάγετε το όνομα μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης. Επιβεβαιώστε τη συγκατάθεσή σας στην πολιτική απορρήτου. Επιλέξτε εγγραφή.

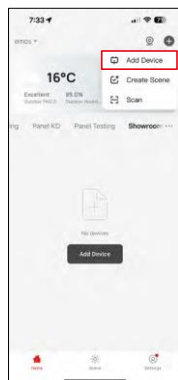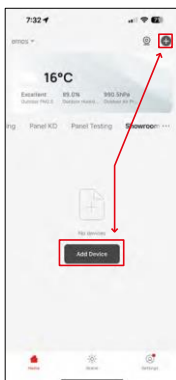


Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής.

Επιλέξτε την κατηγορία προϊόντων GoSmart και επιλέξτε την κάμερα IP-300/310 TORCH.



Ενεργοποιήστε τη συσκευή, συνδέοντας την στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Εάν η λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, επαναφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί RESET.

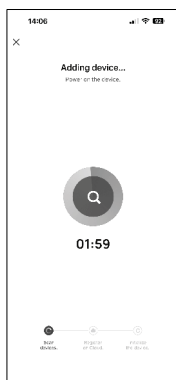

Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi. Αυτές οι πληροφορίες παραμένουν κρυπτογραφημένες και χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν στην κάμερα να επικοινωνήσει με την κινητή συσκευή σας εξ αποστάσεως.


Ένας κωδικός QR θα εμφανιστεί στην οθόνη της κινητής συσκευής σας. Τοποθετήστε τον κωδικό QR μπροστά από το φακό της φωτογραφικής μηχανής.

Επιβεβαιώστε ότι έχετε ακούσει το ηχητικό σήμα για την επιτυχή αντιστοίχιση. Η συσκευή θα βρεθεί αυτόματα.





Έλεγχοι και λειτουργίες

Εικονίδια και ενδεικτικές λυχνίες

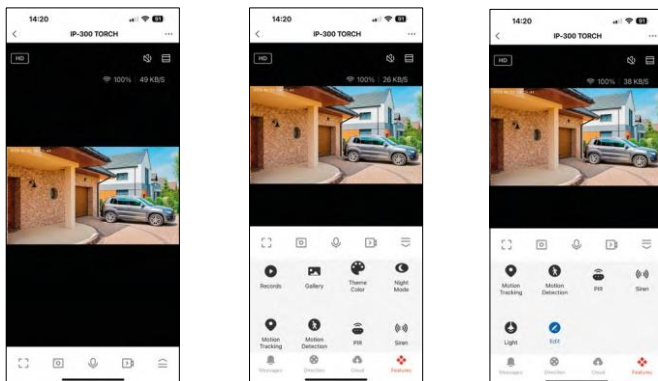
Περιγραφή των εικονιδίων και των στοιχείων ελέγχου στην εφαρμογή



...	Ρυθμίσεις για προχωρημένους (περιγράφονται λεπτομερέστερα στην επόμενη ενότητα)
HD	Εναλλαγή ποιότητας βίντεο (HD/SD)
📶 98% 48 KB/S	Ποιότητα και ταχύτητα σήματος
🔇	Σίγαση
☰	Μεγέθυνση
📐	Λειτουργία πλήρους οθόνης
📷	Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και αποθηκεύστε τις στο άλμπουμ του κινητού σας.
🗣️	Μιλήστε
📹	Τραβήξτε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και αποθηκεύστε το στο άλμπουμ του κινητού σας.
☰	Αναπτύξτε το μενού
▶️	Για να αναπαράγετε ένα βίντεο αποθηκευμένο σε μια κάρτα SD
📺	Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από την εφαρμογή
🌑	Φωτεινή λειτουργία / σκοτεινή λειτουργία
🔴	Ρυθμίσεις νυχτερινής λειτουργίας. Συνιστούμε τη ρύθμιση σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ.
📍	Παρακολούθηση κίνησης - η κάμερα ακολουθεί αυτόματα το κινούμενο αντικείμενο
🚶	Ανίχνευση κίνησης - η κάμερα θα σας ειδοποιήσει εάν ανιχνεύσει οποιαδήποτε κίνηση

	Διακόπτης PIR - σε νυχτερινή λειτουργία ανάβει το φως εάν η κάμερα ανιχνεύσει κίνηση
	Σειρήνα
	Έλεγχος φωτός
	Επεξεργασία εικονιδίων + προσθήκη ελέγχου άλλης συσκευής

Περιγραφή των ρυθμίσεων επέκτασης

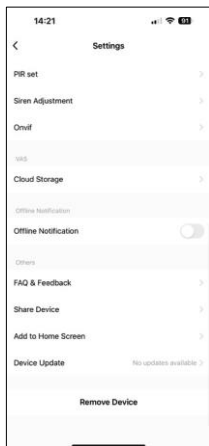

- Πληροφορίες συσκευής - Βασικές πληροφορίες για τη συσκευή και τον ιδιοκτήτη της
- Tap-to-Run και αυτοματισμοί - Προβολή σκηνών και αυτοματισμών που έχουν εκχωρηθεί στη συσκευή. Η δημιουργία σκηνών είναι δυνατή απευθείας στο κύριο μενού της εφαρμογής στην ενότητα "Σκηνές". Για το TORCH, αυτό θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ένας αυτοματισμός που ενεργοποιεί μια σειρήνα εάν η κάμερα ανιχνεύσει κίνηση σε μια συγκεκριμένη ώρα.
- Ρυθμίσεις βασικών λειτουργιών - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βασικών λειτουργιών ελέγχου, όπως η αυτόματη περιστροφή οθόνης ή η υδατογράφηση με εμφάνιση ώρας και ημερομηνίας. Μια άλλη σημαντική ρύθμιση είναι η δυνατότητα επιλογής μονόδρομης ή αμφίδρομης επικοινωνίας.
- IR Night Vision - Ρύθμιση του φωτισμού IR της συσκευής. Η ίδια λειτουργία διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις νυχτερινής λειτουργίας στον κύριο πίνακα της συσκευής.
- Ρυθμίσεις συναγερμού ανίχνευσης - Ρυθμίσεις για την ανίχνευση κίνησης, την παρακολούθηση και το σχέδιο συνομιλίας.
- PIR set - Ρύθμιση του αισθητήρα PIR (διακόπτης φωτός κίνησης).
- Ρύθμιση σειρήνας - Ρύθμιση σειρήνας (ένταση και διάρκεια).
- Onvif - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Onvif (συνεχής λήψη στο σύστημα NVR).
- Cloud Storage - Ρυθμίσεις αποθήκευσης cloud. Το σύννεφο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, αλλά μπορεί να αγοραστεί επιπλέον μέσω της εφαρμογής.
- Ειδοποίηση εκτός σύνδεσης - Για να αποφύγετε τις συνεχείς υπενθυμίσεις, θα αποστέλλεται ειδοποίηση εάν η συσκευή παραμείνει εκτός σύνδεσης για περισσότερο από 30 λεπτά.
- Συχνές ερωτήσεις και σχόλια - Δείτε τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις μαζί με τις λύσεις τους καθώς και τη δυνατότητα να στείλετε μια ερώτηση/πρόταση/αναφορά απευθείας σε εμάς.
- Κοινή χρήση συσκευής - Μοιραστείτε τη διαχείριση της συσκευής σε άλλον χρήστη
- Προσθήκη στην αρχική οθόνη - Προσθέστε ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας. Με αυτό το βήμα, δεν χρειάζεται να ανοίξετε τη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής κάθε φορά, αλλά απλά κάντε κλικ απευθείας σε αυτό το πρόσθετο εικονίδιο και θα σας μεταφέρει απευθείας στην προβολή της κάμερας
- Ενημέρωση συσκευής - Ενημέρωση συσκευής. Επιλογή ενεργοποίησης αυτόματων ενημερώσεων
- Αφαίρεση συσκευής - Αφαιρέστε και εξατμίστε τη συσκευή. Ένα σημαντικό

βήμα εάν θέλετε να αλλάξετε τον ιδιοκτήτη της συσκευής. Μετά την προσθήκη της συσκευής στην εφαρμογή, η συσκευή αντιστοιχίζεται και δεν μπορεί να προστεθεί με άλλο λογαριασμό.


Μετά την εισαγωγή της κάρτας SD στη φωτογραφική μηχανή, εμφανίζονται δύο ακόμη επιλογές σε αυτή τη ρύθμιση

"Ρυθμίσεις αποθήκευσης" και "Ρυθμίσεις εγγραφής".

- Ρυθμίσεις αποθήκευσης - Επιλογή για διαμόρφωση της κάρτας SD και εμφάνιση της συνολικής, της χρησιμοποιημένης και της εναπομένουσας χωρητικότητας της κάρτας.
- Ρυθμίσεις εγγραφής - Ενεργοποίηση της εγγραφής στην κάρτα SD, επιλογή λειτουργίας εγγραφής (συνεχής / αν καταγράφεται ήχος ή κίνηση), ορισμός χρονοδιαγράμματος εγγραφής.

Εγγραφή σε κάρτα SD

Μία από τις βασικές λειτουργίες του οικιακού συστήματος ασφαλείας είναι η λειτουργία εγγραφής σε κάρτα SD. Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει κάρτες SD με μέγιστο μέγεθος 128 GB σε μορφή FAT32. Όταν η κάρτα SD γεμίσει, οι εγγραφές αντικαθίστανται αυτόματα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής, τοποθετήστε την κάρτα SD στην κατάλληλη υποδοχή στο κάτω μέρος της φωτογραφικής μηχανής. Συνιστούμε πάντα τη μορφοποίηση της κάρτας SD απευθείας στις ρυθμίσεις για προχωρημένους της εφαρμογής της κάμερας. 



Οι εγγραφές μπορούν επίσης να προβληθούν στην εφαρμογή στην ενότητα "εγγραφές".

Συχνές ερωτήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Δεν μπορώ να συνδέσω τις συσκευές. Τι μπορώ να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz και ότι έχετε αρκετά ισχυρό σήμα.
- Επιτρέψτε στην εφαρμογή όλα τα δικαιώματα στις ρυθμίσεις
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος κινητού και την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Μπορούν να με ακούσουν έξω, αλλά δεν μπορώ να ακούσω τον ήχο έξω / Μπορώ να ακούσω τον ήχο έξω, αλλά δεν μπορούν να με ακούσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε χορηγήσει όλα τα δικαιώματα στην εφαρμογή, ειδικά για το μικρόφωνο.
- Η μονόδρομη επικοινωνία μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα. Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο στο κάτω μέρος: , σημαίνει ότι η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε μονόδρομη επικοινωνία.
- Για να το διορθώσετε αυτό, μεταβείτε στο μενού "Βασικές ρυθμίσεις λειτουργίας" και ρυθμίστε τη "Λειτουργία ομιλίας" σε "Δύο-
-way talk". Αυτό το μενού βρίσκεται στις ρυθμίσεις επέκτασης (βλέπε κεφάλαιο "Περιγραφή των ρυθμίσεων επέκτασης").
- Το σωστό εικονίδιο για αμφίδρομη επικοινωνία έχει την εξής μορφή: 

Δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις, γιατί;

- Επιτρέψτε στην εφαρμογή όλα τα δικαιώματα στις ρυθμίσεις
- Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις της εφαρμογής (Ρυθμίσεις -> Ειδοποιήσεις εφαρμογών)

Τι κάρτα SD μπορώ να χρησιμοποιήσω;

- Κάρτα SD με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB και ελάχιστη κλάση ταχύτητας CLASS 10 σε μορφή FAT32.

Όταν η μνήμη της κάρτας SD γεμίσει, οι παλαιότερες εγγραφές αντικαθίστανται αυτόματα ή ο χρήστης πρέπει να τις διαγράψει χειροκίνητα;

- Ναι, οι εγγραφές αντικαθίστανται αυτόματα.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό;

- Οι εγκαταστάσεις πρέπει πάντα να έχουν έναν διαχειριστή (ιδιοκτήτη)
- Ο διαχειριστής μπορεί να μοιραστεί τη συσκευή με τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού και να τους εκχωρήσει δικαιώματα.